




STATUS®

POWER TOOLS


HEAT GUN

Read user's manual
carefully before
operating!

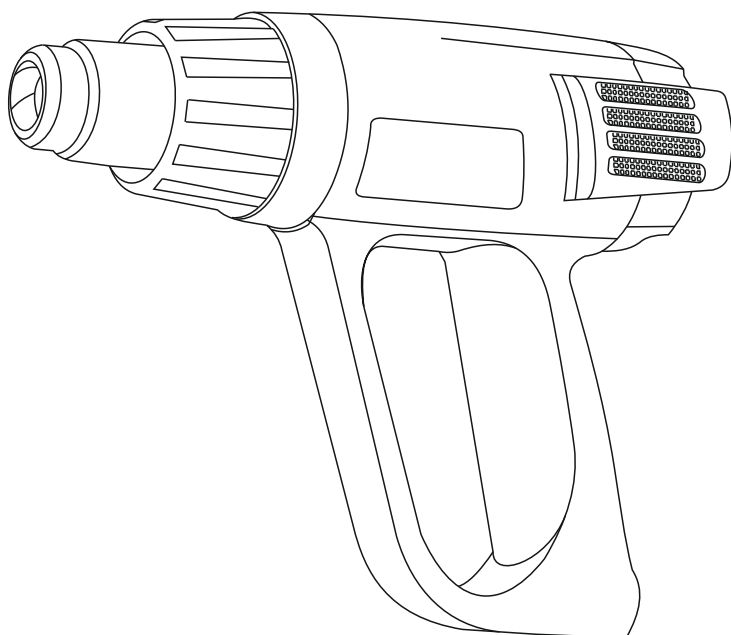

HAG2LCD



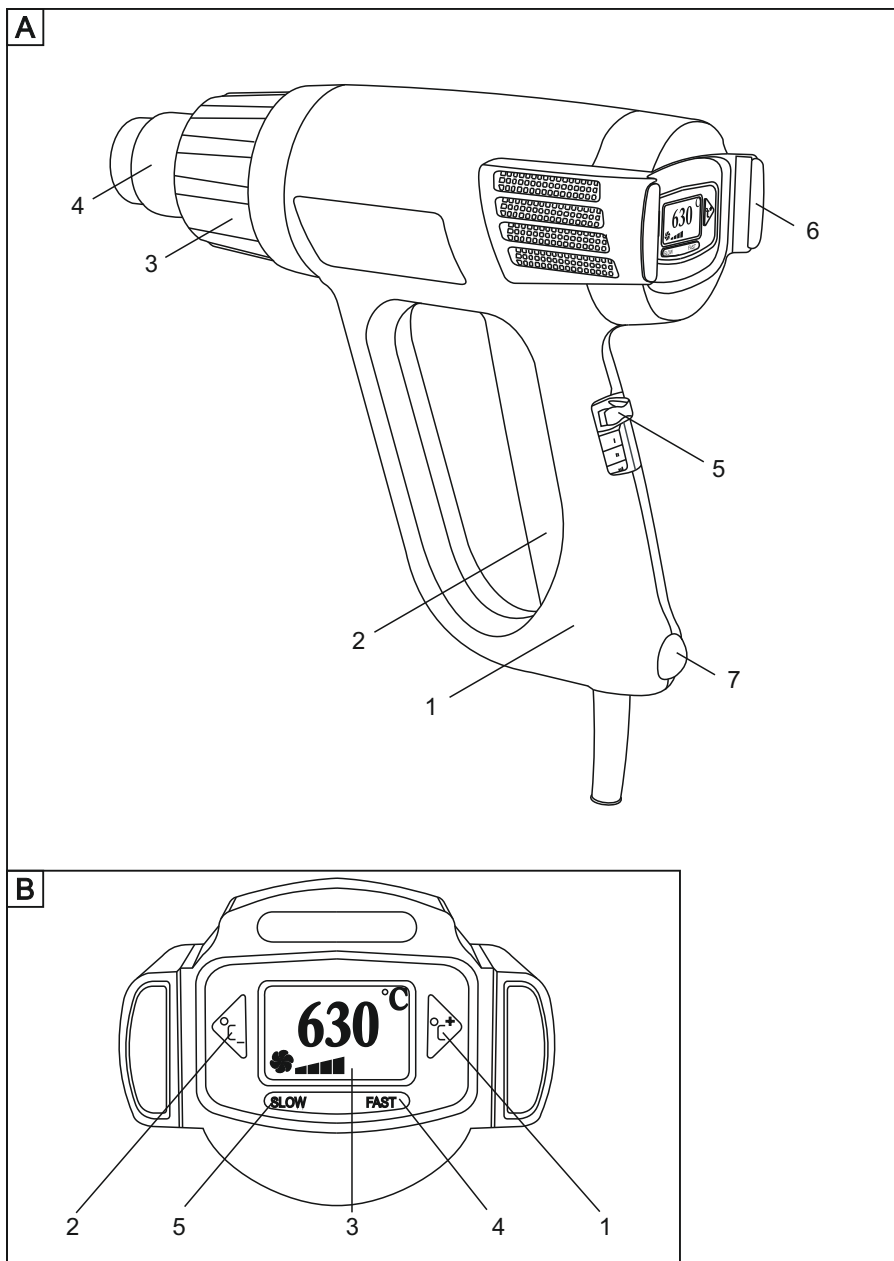

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Прочтите всю инструкцию до конца.
Незнание правил пользования может привести к травмам, или выходу изделия из строя.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

- Запрещается эксплуатация изделия во влажной среде, или если само изделие является влажным
- Перед началом работы проверьте исправность изделия, сетевого кабеля и штепсельной вилки. Запрещается работа с изделием если у него повреждены корпус, сетевой кабель или штепсельная вилка. Изделие подлежит ремонту.
- При работе вне помещений изделие необходимо подключать автоматический выключатель с током срабатывания не более 30 мА. Работа под дождем категорически запрещена.
- Не переносите и не подвешивайте изделие за сетевой кабель.
- Не производите на штепсельной вилке никаких изменений.
- При работе располагайте сетевой кабель позади изделия.
- При повреждении сетевого кабеля немедленно отключите изделие от сети вынув штепсельную вилку из розетки. Кабель подлежит немедленной замене.
- Во время перерыва в работе обязательно отключайте изделие от сети.
- Не оставляйте включенное в сеть изделие без присмотра.
- При работе с изделием одевайте защитные очки и перчатки.
- Длительное воздействие потока горячего воздуха на определенные материалы может послужить причиной их возгорания.
- При обработке пластмасс и лакокрасочных материалов могут образовываться легковоспламеняющиеся и ядовитые газы.
- Не допускается работа с изделием вблизи легко воспламеняющихся жидкостей и во взрывоопасной атмосфере.
- Будьте внимательны, поток горячего воздуха может нагреть или поджечь предметы и материалы находящиеся вне поля Вашего зрения.
- Во избежания ожогов одевайте защитные перчатки не касайтесь во время работы сопла и насадок.
- Не направляйте поток горячего воздуха на людей и животных
- Категорически запрещается использовать изделие в качестве фена для сушки волос.
- Во время работы не подводите насадку слишком близко к обрабатываемой поверхности. Подпор горячего воздуха может привести к перегреву изделия.

ОПИСАНИЕ

A

1. Корпус
2. Нескольльзящая накладка рукоятки
3. Термозащитный кожух
4. Сопло
5. Клавиша выключателя
6. Резиновые вставки для установки в стационарное положение
7. Резиновые вставки для установки в стационарное положение

B

1. Клавиша увеличения температуры
2. Клавиша уменьшения температуры
3. ЖК дисплей
4. Увеличение производительности вентилятора
5. Уменьшение производительности вентилятора

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Предназначение изделия

Изделие предназначено для выполнения следующих работ:

- Формование и сварка синтетических материалов
- Удаление лакокрасочных покрытий
- Нагрев термоусадочных шлангов
- Пайка и лужение легкоплавким припоем
- Оттаивание замерзших водопроводных труб

Перед началом работы

ВНИМАНИЕ ! Напряжение в сети должно соответствовать напряжению указанному на маркировочной табличке изделия.

При указанном напряжении 230В допускается эксплуатация изделия в сетях с напряжением 220В.

Включение/выключение изделия

Включение

Для включения изделия установите клавишу выключателя (Рис.А Поз.5) в положение I ,II или III

Выключение изделия

Для выключения изделия установите клавишу выключателя в положение O.

Внимание ! При длительной работе в диапазоне высоких температур перед выключением изделию надо дать поработать в режиме холодного воздуха I.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Тепловая защита

При перегреве спиралей нагревательного элемента нагрев автоматически отключается, но вентилятор при этом продолжает работать. При этом на дисплее появится мигающий символ .

После остывания нагревательных элементов до заданной температуры они включаются снова.

Если изделие работает продолжительный период времени без перерыва то на дисплее появится мигающий символ $t-$ и изделие отключится автоматически.

В случае повреждения нагревательного элемента на дисплее появится мигающий символ  и подача горячего воздуха прекратится.

В случае сбоя электронной системы контроля на дисплее появится символ E_{gg} , и изделие отключится. Устранить сбой системы можно повторным включением изделия после его остывания. Если повторное включение не восстанавливает нормальную работу системы, необходимо обратиться в сервисный центр.

Установка расхода воздуха и температуры

Изделие имеет 3 ступени скорости работы вентилятора.

Выбор скорости вентилятора осуществляется при помощи клавиши (Рис.А, Поз.5).

Ступень I - температура не превышает значения 50°C, существует возможность при помощи нажатия клавиши (Рис.В Поз.4,5) выбрать 5 уровней интенсивности воздушного потока  (от 120 до 550 л/мин.).

Ступень I предназначена для охлаждения нагретого материала и для сушки лакокрасочных поверхностей.

Ступени II и III. При включении в течении 2 секунд на дисплее отображается температура, выбранная при последнем использовании изделия. Если не вносить изменения в значение температуры, то начнется автоматический нагрев воздушного потока до данного значения. При этом на дисплее будут мигать символы в виде 2-х стрелок $\blacktriangleright \blacktriangleleft$ и показываться фактическая температура нагревательного элемента.

Изменение температуры осуществляется кратковременным нажатием кнопок (Рис.В Поз.1 - повышение температуры, Поз.2 - снижение температуры).

Шаг изменения температуры - 10°C.

Длительное нажатие кнопок 1 или 2 постепенно меняет температуру с шагом 10°C, пока кнопка нажата.

Для ступени II выбор интенсивности воздушного потока осуществляется как и для ступени I при помощи клавиши (Рис.В Поз.4,5).

Для ступени III функция регулировки скорости вентилятора отсутствует. Вентилятор работает только с максимальной производительностью.

При переходе со ступеней II и III на ступень I требуется некоторое время для остывания потока воздуха до 50°.

4. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Основные правила использования

- если вы не уверены в правильности выбора температуры, попробуйте выполнить работу, на том участке заготовки, внешний вид которого Вам не важен.
- температура понижается по мере увеличения расстояния между воздуховодом и заготовкой.
- рабочая температура зависит от обрабатываемого материала и нужного эффекта.

Использование изделия в стационарном положении

- для установки в стационарное положение, изделие имеет резиновые вставки на корпусе и рукоятке.
- рабочая поверхность должна быть чистой
- воздушный поток не должен быть направлен на Вас
- зафиксируйте сетевой кабель таким образом, чтобы случайное касание кабеля не привело к падению или перемещению изделия
- во избежание ожогов, не прикасайтесь к соплу во время и сразу после работы
- перед началом работы убедитесь, что внутри сопла нет посторонних предметов
- при выключении изделия, одной рукой удерживайте его в устойчивом положении, а другой рукой выключите изделие.

Удаление лакокрасочных покрытий / разъединение клеевых соединений

Наденьте насадку для обработки плоскостей. Размягчая лакокрасочное покрытие горячим воздухом равномерно отслаивайте его шпателем. Длительное воздействие струи горячего воздуха на лак или краску может вызвать их сгорание, что затрудняет их удаление. Работайте чистым и острым шпателем.

Удаление лакокрасочных покрытий с оконных рам.

Внимание! Перегрев стекла может привести к его разрушению.

Используя специальную стеклозащитную насадку размягчите покрытие оконной рамы и удалите его шпателем или проволочной щеткой.

Деформирование пластиковых труб.

Во избежание излома трубы наполните ее песком и закройте с обеих сторон. Равномерно нагрейте трубу по всей длине от места перегиба в обе стороны. После размягчения материала трубы аккуратно согните ее на необходимый угол.

Сварка пластиковых заготовок.

Наденьте переходную насадку и сварочный башмак. Свариваемые заготовки и сварочный пруток должны быть из одного и того же материала (например - сварка ПВХ с ПВХ). Шов должен быть чистым и обезжиренным. Нагреть шов до перехода материала в вязкое состояние. Подвести через сварочную насадку пруток и равномерно заполнить шов образующимся из него расплавом.

4. СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Обработка термоусадочной трубкой.

Надеть насадку для обработки термоусадочных трубок. Выбрать диаметр термоусадочной трубки с таким расчетом, чтобы она свободно одевалась на конец кабеля. Одеть термоусадочную трубку на кабель, и равномерно прогреть ее по всей длине.

Оттаивание замерзших водопроводных труб.

ВНИМАНИЕ! Внешний вид водопроводных труб может не отличаться от труб подвода газа. Перед началом работы удостоверьтесь, что это не газовая труба. Нагрев газовых труб категорически запрещен!

Надеть рефлекторную насадку. Замерзший участок нагревать двигаясь от краев к его середине. При оттаивании пластмассовых водопроводных труб и их соединительных элементов проявляйте особую осторожность во избежание их повреждения.

5. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Следите за чистотой отверстий для подачи воздуха внутрь изделия, периодически очищайте их от грязи. Загрязнение этих отверстий может привести к перегреву изделия и выходу его из строя.
- Перемещение регулятора подачи воздуха должно быть лёгким, с чёткой фиксацией в трёх положениях. Работа регулятора температуры и скорости вентилятора должна быть четкой и не вызывать искрения внутри изделия.
- В случае если при работе начинает появляться дым или искрение, излишний шум в работе вентилятора или его неравномерная работа, либо вибрации, немедленно выключите изделие и обратитесь в сервисный центр.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие.
- Храните изделие в сухом и чистом месте, недоступном для детей.
- Ремонт изделия должен проводиться в авторизованном сервис-центре с использованием оригинальных запасных частей, поставляемых производителем изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HAG2LCD
Потребляемая мощность	2000 Вт
Диапазон температур	50-630°
Шаг изменения температур	10°
Производительность	120/240/360/480/550 л/мин
Точность измерения температуры	±10%
Вес	0.8 кг
Срок службы изделия	3 года

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Термовоздуходувка HAG2LCD	1
Широкая насадка	1
Рефлекторная насадка	1
Плоская насадка	1
Редукционная насадка	1
Скребок	1
Инструкция	1
Упаковка	1

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия и его комплектацию без предварительного уведомления.