




STATUS[®]

POWER TOOLS

ORBITAL SANDER


Read user's manual
carefully before
operating!

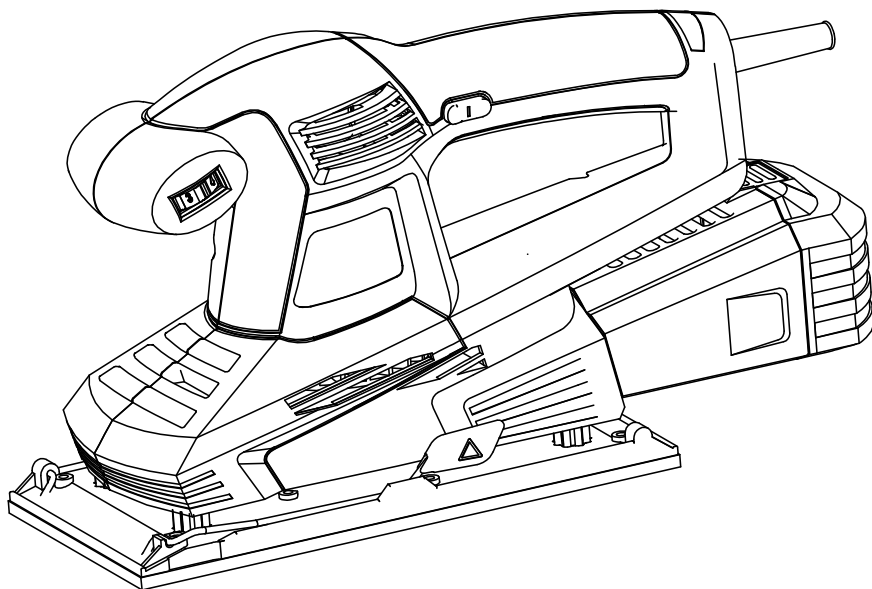

FS200/FS400



ME77

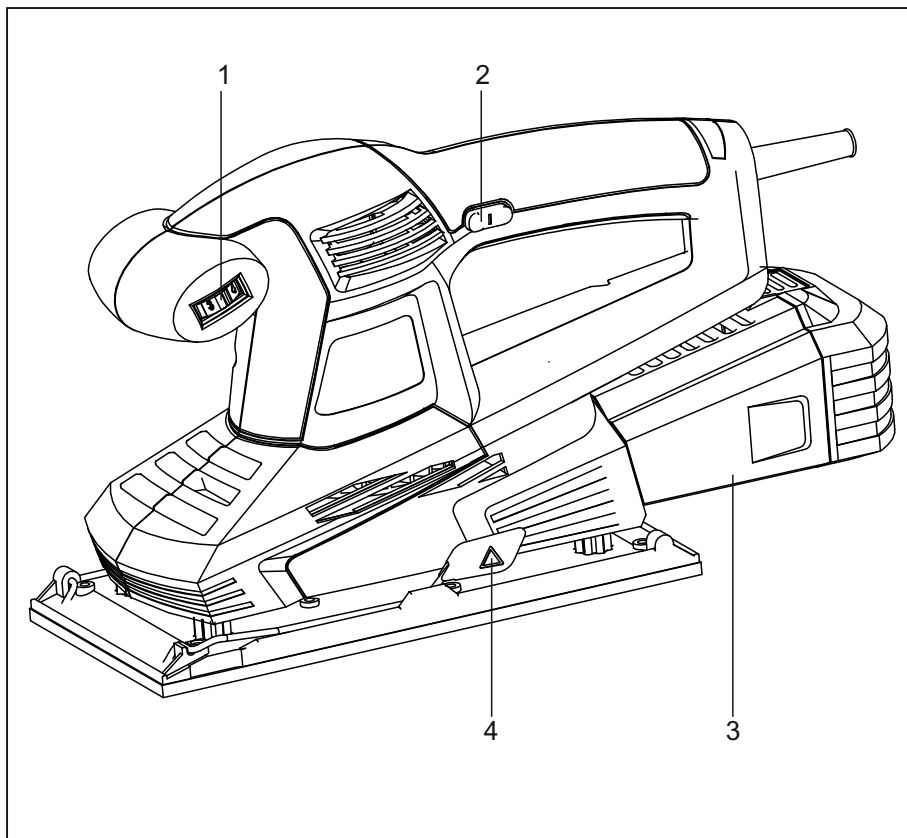

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ !

Внимательно ознакомьтесь с требованиями инструкции по безопасности. Не соблюдение требований данной инструкции может привести к поражению электрическим током, пожару или травмам.

ХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ

1) Рабочее место

- **Содержите рабочее место чистым и свободным от посторонних предметов.**
- **Рабочее место должно быть хорошо освещено во избежание несчастных случаев.**
- **Не используйте изделие для работы во взрывоопасной атмосфере и вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.** Электродвигатель изделия при работе искрит, и это может стать причиной пожара.
- **Во время работы не допускайте посторонних и детей к рабочему месту.**

2) Электробезопасность

- **Сетевая розетка должна соответствовать штепсельной вилке, установленной на сетевом кабеле изделия. Запрещается внесение изменений в конструкцию вилки и использование любых переходников.**
- **Во время работы избегайте контакта с заземленными предметами: водопроводными трубами, радиаторами отопления и т.д.** При контакте с заземленными предметами значительно возрастает риск поражения электрическим током.
- **Предохраняйте изделие от воздействия воды и повышенной влажности.** Попадание воды внутрь изделия может привести к поражению электрическим током.
- **Берегите сетевой кабель изделия.** Не используйте кабель для переноски изделия, не тяните за кабель чтобы выключить изделие. Располагайте кабель во время работы вдали от источников тепла, подвижных частей изделия и предметов с острыми краями. Поврежденный кабель может стать причиной поражения электрическим током.

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- **При работе изделием вне помещения применяйте удлинитель, специально предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе.**
Использование специального удлинителя значительно снижает риск поражения электрическим током.
- **Параметры сети для подключения изделия должны соответствовать параметрам указанным на маркировочной табличке изделия (230 V~, 50 Hz).**

3) Личная безопасность

- **Не работайте изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарств и в болезненном состоянии.**
Кратковременная потеря контроля над изделием во время работы может стать причиной серьезной травмы.
- **Всегда применяйте средства индивидуальной защиты и защитные очки. К средствам индивидуальной защиты относятся: респиратор, нескользящая обувь и шумозащитные наушники.**
Применение средств защиты сделает работу более комфортной и безопасной.
- **Внимательно следите за тем, чтобы при включении изделия в сеть, клавиша выключателя не была зафиксирована во включенном положении.**
Это поможет избежать случайного включения изделия.
- **Следите за тем, чтобы перед включением изделия из него были удалены регулировочные инструменты, отвертки и т.п.**
Попадание инструмента в подвижные части изделия при включении может стать причиной травмы и привести к выходу изделия из строя.
- **При работе занимайте устойчивое положение. Всегда стойте на устойчивой опоре.**
Потеря равновесия во время работы может стать причиной серьезной травмы.
- **Не одевайте для работы излишне свободную одежду. Перед началом работы снимите ювелирные украшения. Если у Вас длинные волосы, спрячьте их под головной убор.**
Попадание краев одежды, ювелирных изделий и волос в движущиеся части изделия может привести к травме.
- **Если в изделии предусмотрено подключение пылесоса обязательно подключите его перед работой.**
Эффективное удаление пыли из рабочей зоны сделает работу более удобной и сохранит Ваше здоровье.

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

2. ОПИСАНИЕ

4) Безопасное использование и хранение изделия

- **Не перегружайте изделие.** Для каждого вида работ используйте только тот тип инструмента или оснастки, который для этого предназначен.
- **Не используйте изделие с неисправным выключателем.** Если выключатель работает нечетко, и включение/выключение изделия затруднено, выключатель подлежит немедленной замене.
- **Всегда отключайте изделия от сети перед тем как отрегулировать изделие или поменять оснастку.**
Это поможет избежать случайного включения изделия во время работ по его обслуживанию.
- **Храните изделие в месте, недоступном детям и лицам не имеющим навыков работы с изделием. Лицо, ранее не работавшее таким типом инструмента обязано перед началом работы внимательно прочитать эту инструкцию полностью.**
- **Перед началом работы внимательно проверяйте состояние изделия: легкость перемещения подвижных частей, отсутствие повреждений корпусных деталей и оснастки.**
Любая поврежденная часть изделия или оснастки должна быть заменена перед началом работы.
- **Используйте инструмент и оснастку только для производства тех видов работ, которые предусмотрены в инструкции по эксплуатации данного изделия.**
Использование изделия не по прямому назначению может привести к его поломке и травмам.

ОПИСАНИЕ

1. Регулятор частоты колебаний
2. Клавиша выключателя
3. Контейнер для сбора пыли
4. Зажимы фиксации шлифовальной бумаги

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4. РАБОТА

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Размещение шлифовальной бумаги

Разместите шлифовальную бумагу таким образом, чтобы её края совпадали с краями подошвы изделия. При этом отверстия на шлифовальной бумаге должны совпадать с отверстиями пылесоса на подошве изделия.

РАБОТА

Фиксация шлифовальной бумаги

- Откройте зажимы (4) на передней и задней части подошвы изделия и заведите под них края шлифовальной бумаги
- Шлифовальная бумага должны плотно прилегать к подошве изделия
- Закройте зажимы на передней и задней части подошвы изделия, тем самым обеспечив надёжную фиксацию листа шлифовальной бумаги на подошве изделия.

Изменение частоты колебаний подошвы

Данное изделие оснащено системой изменения частоты колебаний, позволяющее расширить сферу его применения.

Положение регулятора (1) : "1" - минимальная частота колебаний, "6" - максимальная частота колебаний.

Включение изделия

- для включения изделия переместите клавишу выключателя (3) в правое положение

Шлифование



Внимание!

Данное изделие предназначено только для сухого шлифования. Недопустимо применение любых жидкостей и растворителей при шлифовке заготовок.

- Во время работы перемещайте изделие плавно вдоль заготовки. Не допускайте касания вертикальных поверхностей краями изделия во время работы. Это может привести к потере контроля над изделием.
- Не оказывайте на изделие чрезмерной нагрузки. Это может привести к выходу изделия из строя.
- При работе изделие должно плотно прилегать к поверхности заготовки всей площадью подошвы.
- Во время работы не останавливайте включенное изделие долго на одном месте. Это может привести к возникновению неровностей на обрабатываемой поверхности.
- Избегайте включения изделия когда оно находится на обрабатываемой поверхности. Это может привести к царапинам на заготовке. Перед включением приподнимите изделие.
- Удерживайте изделие только за переднюю и заднюю рукоятки, чтобы руки не перекрывали вентиляционные отверстия корпуса.

Система удаления пыли

Данное изделие укомплектовано пластиковым контейнером для сбора пыли (3). Контейнер устанавливается на патрубок в задней части изделия. Контейнер имеет разборную конструкцию для его чистки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Не производите никаких регулировок при включенном двигателе
2. Производите замену шлифовальной бумаги и щёток только при выключенном изделие
3. Проверяйте состояние инструмента перед и после каждого использования
4. Своевременно вычищайте накапливающийся мусор
5. Если износ щёток достиг отмеченного уровня, произведите их замену.

СЕРВИС

- Изделие должно обслуживаться только в специализированных сервисных центрах.

Ремонт изделия неквалифицированными лицами может привести к травмам.

- При ремонте и сервисном обслуживании изделия должны применяться запчасти и расходные материалы, рекомендуемые производителем данного изделия.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	FS200	FS400
Напряжение питания	240 В ~50 Гц	240 В ~50 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт	300 Вт
Частота колебаний	6000-11000/мин	6000-11000/мин
Размер подошвы	187х90 мм	230х115 мм
Вес	2.1 кг	2.6 кг
Срок службы	5 лет	5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Плоская шлифмашина	1
Пылесборник	1
Инструкция	1
Упаковка	1

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия и его комплектацию без предварительного уведомления.