




STATUS[®]

POWER TOOLS

ELECTRIC STAPLER




Read user's manual
carefully before
operating!



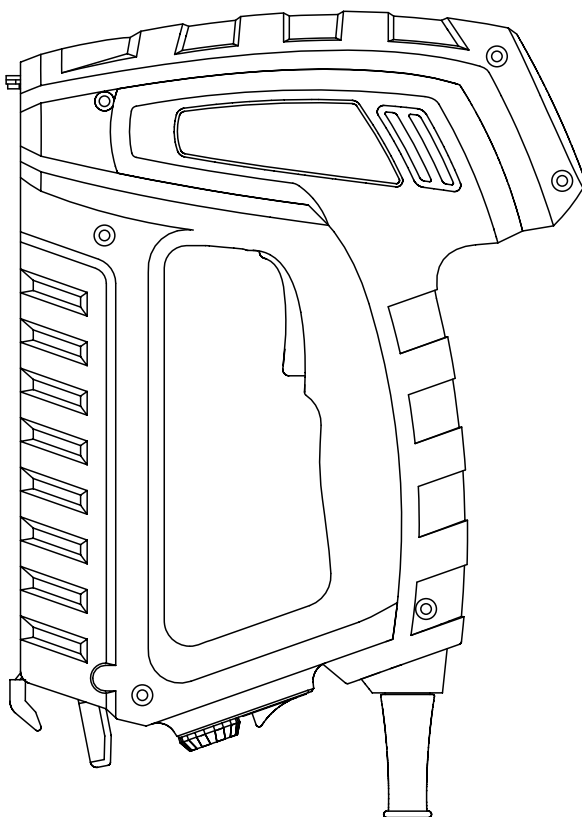


ST16



ME 77

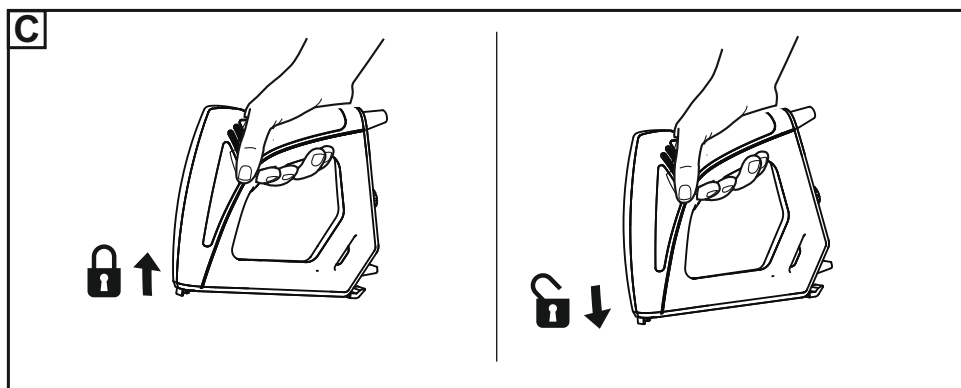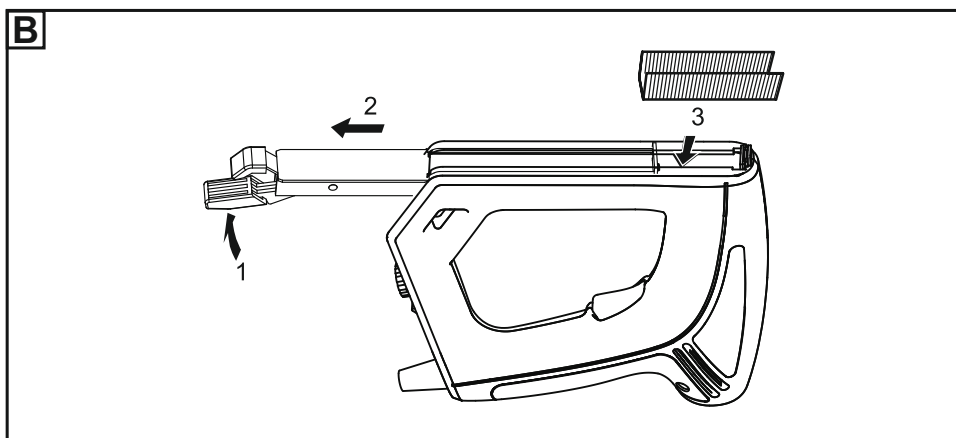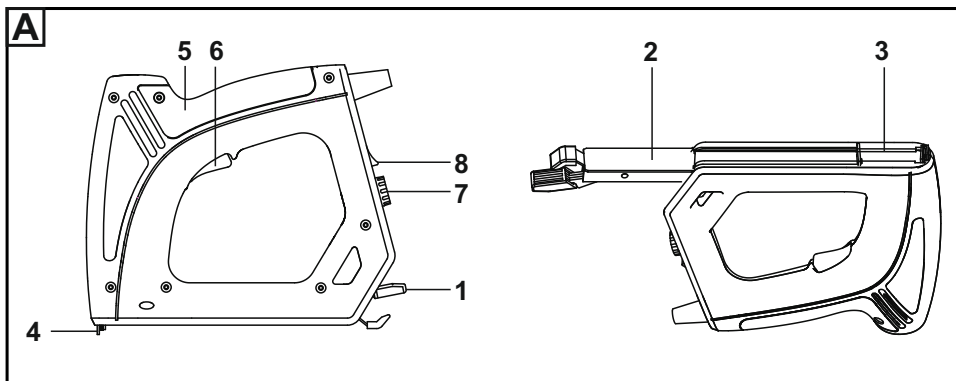

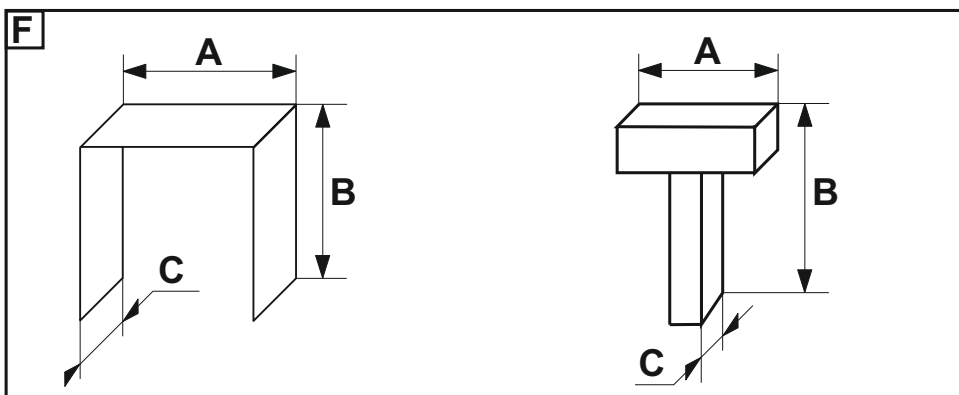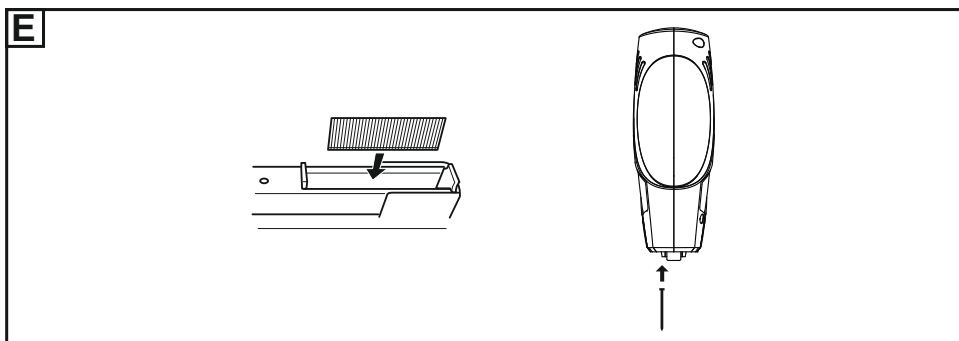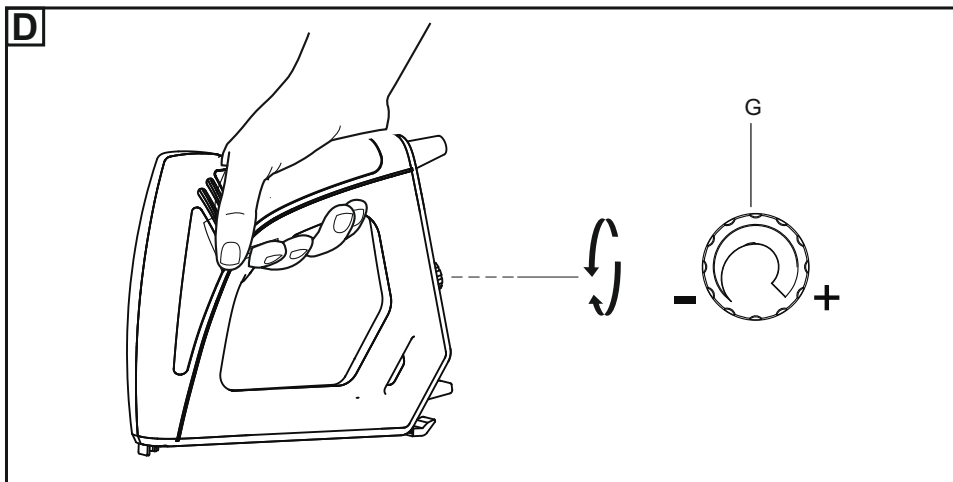

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Данное изделие предназначено для забивания скоб и специальных гвоздей в такие материалы как картон, ткань, фольга, кожа и дерево.

ОПИСАНИЕ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Фиксатор магазина | 5. Рукоятка |
| 2. Толкатель магазина | 6. Клавиша спускового механизма |
| 3. Магазин для скоб/гвоздей | 7. Регулятор энергии удара |
| 4. Предохранитель | 8. Клавиша выключателя |

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ !

Внимательно ознакомьтесь с требованиями инструкции по безопасности. Не соблюдение требований данной инструкции может привести к поражению электрическим током, пожару или травмам.

ХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ

1) Рабочее место

- **Содержите рабочее место чистым и свободным от посторонних предметов.** Рабочее место должно быть хорошо освещено во избежание несчастных случаев.
- **Не используйте изделие для работы во взрывоопасной атмосфере и вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.** Электродвигатель изделия при работе искрит, и это может стать причиной пожара.
- **Во время работы не допускайте посторонних и детей к рабочему месту.**

2) Электробезопасность

- **Сетевая розетка должна соответствовать штепсельной вилке, установленной на сетевом кабеле изделия.** Запрещается внесение изменений в конструкцию вилки и использование любых переходников.
- **Во время работы избегайте контакта с заземленными предметами: водопроводными трубами, радиаторами отопления и т.д.** При контакте с заземленными предметами значительно возрастает риск поражения электрическим током.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- **Предохраняйте изделие от воздействия воды и повышенной влажности.**
Попадание воды внутрь изделия может привести к поражению электрическим током.
 - **Берегите сетевой кабель изделия.**
Не используйте кабель для переноски изделия, не тяните за кабель чтобы выключить изделие.
Располагайте кабель во время работы вдали от источников тепла, подвижных частей изделия и предметов с острыми краями.
Поврежденный кабель может стать причиной поражения электрическим током.
- 3) Личная безопасность**
- **Не работайте изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарств и в болезненном состоянии.**
Кратковременная потеря контроля над изделием во время работы может стать причиной серьезной травмы.
 - **Всегда применяйте средства индивидуальной защиты и защитные очки. К средствам индивидуальной защиты относятся: респиратор, нескользящая обувь и шумозащитные наушники.**
Применение средств защиты сделает работу более комфортной и безопасной.
 - **Внимательно следите за тем, чтобы при включении изделия в сеть, клавиша выключателя не была зафиксирована во включенном положении.**
Это поможет избежать случайного включения изделия.
 - **Следите за тем, чтобы перед включением изделия из него были удалены регулировочные инструменты, отвертки и т.п.**
Попадание инструмента в подвижные части изделия при включении может стать причиной травмы и привести к выходу изделия из строя.
 - **При работе занимайте устойчивое положение.**
Всегда стойте на устойчивой опоре.
Потеря равновесия во время работы может стать причиной серьезной травмы.
 - **Не одевайте для работы излишне свободную одежду.**
Перед началом работы снимите ювелирные украшения.
Если у Вас длинные волосы, спрячьте их под головной убор.
Попадание краев одежды, ювелирных изделий и волос в движущиеся части изделия может привести к травме.
 - **Если в изделии предусмотрено подключение пылесоса обязательно подключите его перед работой.**
Эффективное удаление пыли из рабочей зоны сделает работу более удобной и сохранит Ваше здоровье.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4) Безопасное использование и хранение изделия

- **Не перегружайте изделие.** Для каждого вида работ используйте только тот тип инструмента или оснастки, который для этого предназначен.
- **Не используйте изделие с неисправным выключателем.** Если выключатель работает нечетко, и включение/выключение изделия затруднено, выключатель подлежит немедленной замене.
- **Всегда отключайте изделия от сети перед тем как отрегулировать изделие или поменять оснастку.** Это поможет избежать случайного включения изделия во время работ по его обслуживанию.
- **Храните изделие в месте, недоступном детям и лицам не имеющим навыков работы с изделием.** Лицо, ранее не работавшее таким типом инструмента обязано перед началом работы внимательно прочесть эту инструкцию полностью.
- **Перед началом работы внимательно проверяйте состояние изделия:** легкость перемещения подвижных частей, отсутствие повреждений корпусных деталей и оснастки. Любая поврежденная часть изделия или оснастки должна быть заменена перед началом работы.
- **Содержите режущую оснастку в чистом виде, хорошо заточенной и смазанной.**
- **Используйте инструмент и оснастку только для производства тех видов работ, которые предусмотрены в инструкции по эксплуатации данного изделия.** Использование изделия не по прямому назначению может привести к его поломке и травмам.

5) Сервисное обслуживание

Ремонт изделия должен осуществляться в авторизованном сервисном центре, квалифицированным персоналом и с использованием только оригинальных запасных частей.

Использование при ремонте запасных частей не сертифицированных производителем данного изделия может привести к выходу изделия из строя и нарушению норм электробезопасности изделия.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дополнительные инструкции по безопасности

- Дополнительно фиксируйте заготовку с помощью струбцин или тисков.
- Никогда не нажимайте на предохранитель (4) рукой. Это может привести к срабатыванию механизма и, как следствие, серьёзной травме.
- Не используйте изделие для монтажа электрических проводов.
- Перед началом работы с изделием, убедитесь что в заготовке нет гвоздей, шурупов и других предметов, которые могут Вам помешать.
- В случае любой неисправности немедленно выключите изделие.
- Данное изделие не могут использовать лица, не достигшие 16 лет.
- Не используйте изделие под дождём.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Загрузка скоб/гвоздей (Рис. В)

- Разверните изделие так, чтобы получить доступ к магазину.
- Нажмите на клавишу фиксатора магазина и сдвиньте толкатель.
- Загрузите блок скоб или гвоздей в магазин. Ножи скоб должны быть направлены вверх. Максимальный допустимый размер блока - 100 скоб.
- Верните толкатель в исходное положение.
- Блок гвоздей должен быть расположен так, как показано на рисунке Е (изображен вид спереди)

Работа с изделием (Рис. С)

- Прижмите изделие рабочей поверхностью к заготовке. При этом предохранитель уйдёт на несколько миллиметров внутрь изделия.
- Нажмите на клавишу спускового механизма и сразу отпустите её.
- Клавиша спускового механизма находится в заблокированном положении до снятия предохранителя. Это предотвращает случайное включение.
- Всегда извлекайте скобы и гвозди из магазина по завершению работы.

Регулировка энергии удара (Рис. D)

- Вращение против часовой стрелки: слабый удар для мягких материалов (например ткань, кожа, фольга и т.д.)
- Вращение по часовой стрелке: сильный удар для твёрдых материалов (например дерево)
- Заранее выставите необходимую величину энергии удара.

Размеры скоб (Рис. F): A = 11.3 мм; B = 8...16 мм; C = 0.75 мм (тип 53)

Размеры гвоздей (Рис. F): A = 2 мм; B = 15...16 мм; C = 1.2 мм (тип 48)

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ST16
Напряжение питания	230В ~50Гц
Максимальная скорость	20 ударов/мин
Вес	1 кг
Срок службы	5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Степлер	1
Гвозди 15 мм	100
Скобы 14 мм	400
Инструкция	1
Упаковка	1

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения
в технические характеристики изделия и его комплектацию
без предварительного уведомления.**