


Перечень деталей и узлов рубанка ручного электрического РЭ-900-01

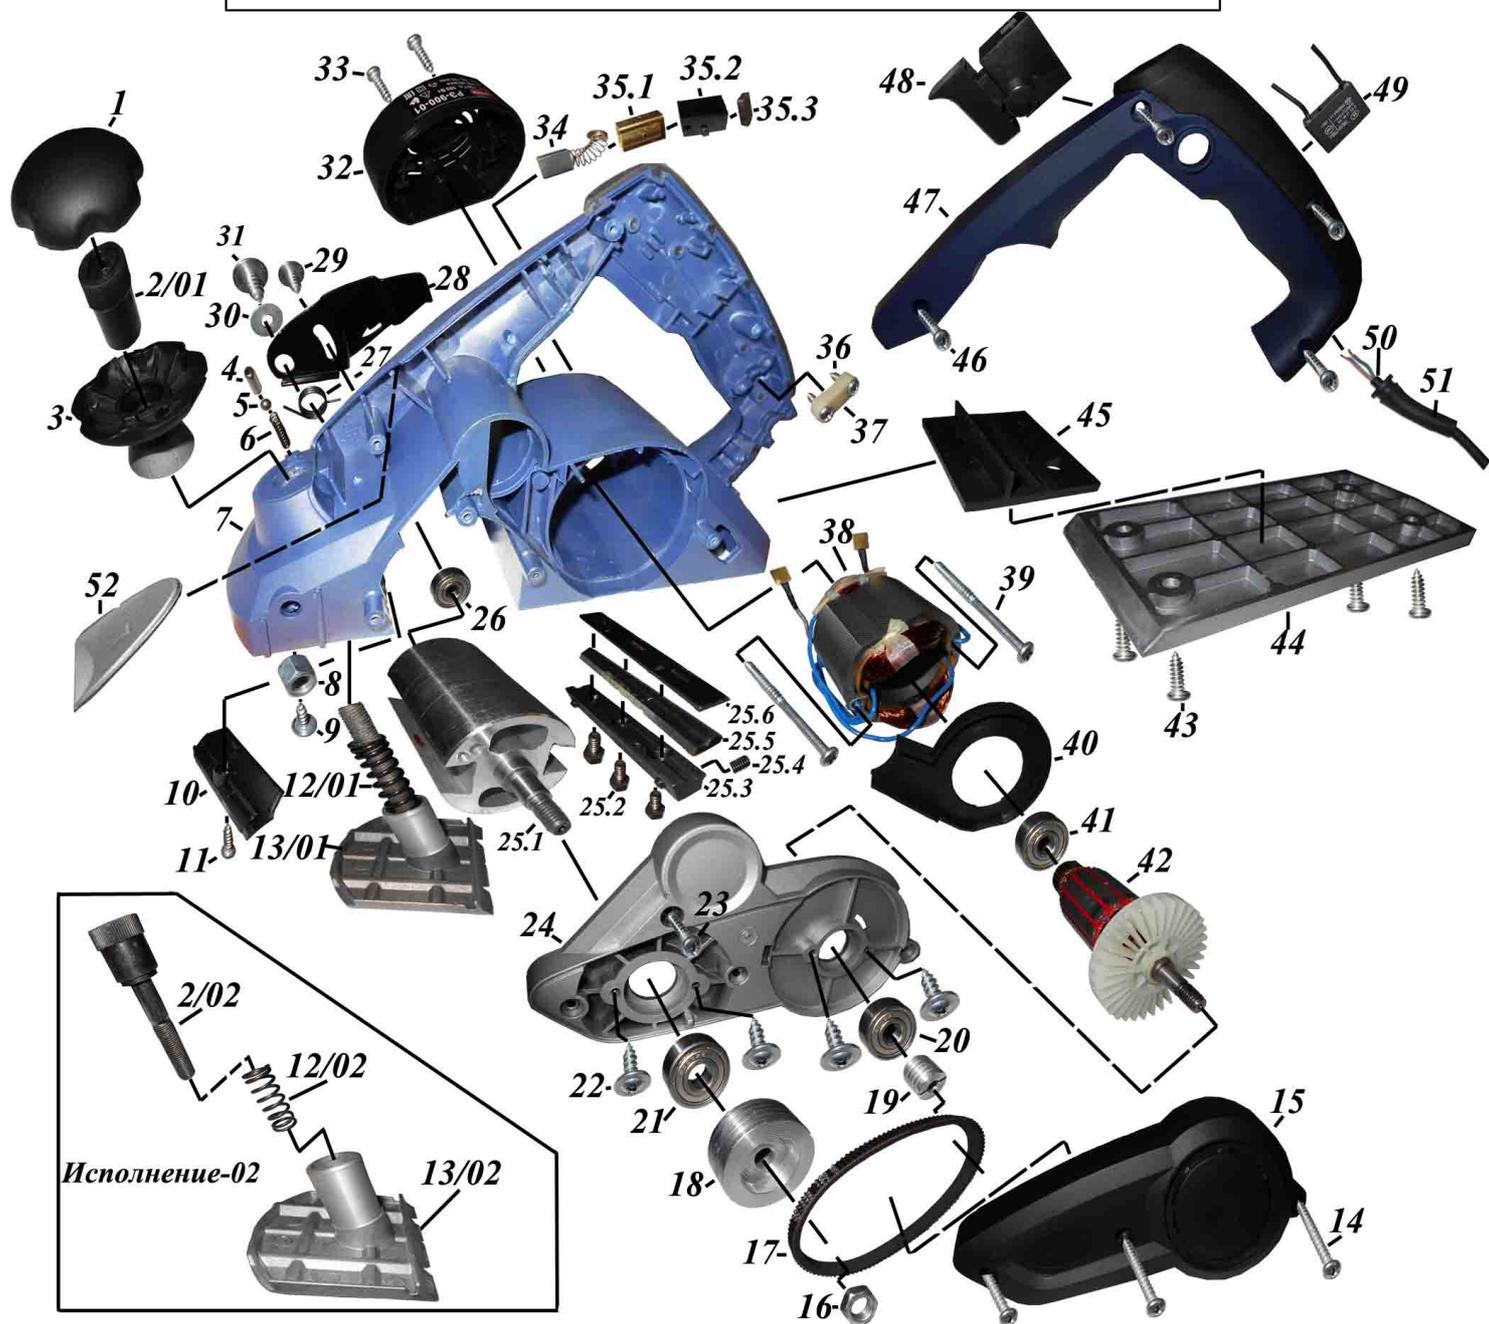

П.	Наименование	К
1	Крышка ручки	1
3	Основание ручки	1
4	Гильза	1
5	Шарик Ø2,5	1
6	Пружина (2,85x10,5x0,5)	1
7	Корпус рубанка	1
8	Гайка М6	2
9	Винт (3,5x10) саморез	2
10	Стружкоотбрасыватель	1
11	Винт (3,5x14) саморез	1
14	Винт (3,5x30) саморез	3
15	Кожух ремня	1
16	Гайка М8	1
17	Ремень	1
18	Шкив ведомый (большой)	1
19	Шкив ведущий (малый, М8 левая резьба)	1
20	Подшипник 608 ZZ (8x22x7)	1
21	Подшипник 6000 ZZ (10x26x8)	1
22	Винт (3,5x10) саморез	4
23	Винт (4x10) саморез	1
24	Фланец левый (пластик)	1

25	Фреза в сборе	
25.1	Барабан	1
25.2	Винт (М5x7)	6
25.3	Прижим ножа	2
25.4	Установочный винт	4
25.5	Нож	2
25.6	Основание ножа	2
26	Подшипник 607 ZZ (7x19x6)	1
27	Пружина специальная (31x4x1)	1
28	Подвижный кожух	1
29	Винт (3x6) саморез	1
30	Шайба Øвнутр.=4,5	1
31	Винт (3,5x10) саморез	1
32	Задняя крышка	1
33	Винт (4x15) саморез	2
34	Щетка (5,9x8,9x12)	2
35	Щеткодержатель в сборе	
35.1	корпус щеткодержателя	2
35.2	щеткодержатель	2
35.3	заглушка	1
36	Винт (3,5x16) саморез	2
37	Пластина прижимная	1
38	Статор	1

39	Винт (4x54) саморез	2
40	Диафрагма	1
41	Подшипник 626 ZZ (5x16x5)	1
42	Якорь (выход М8 левая резьба)	1
43	Винт (4x16) саморез	4
44	Неподвижная платформа	1
45	Направляющая	1
46	Винт (4x16) саморез	4
47	Полуручка левая	1
48	Выключатель 8А 250V	1
49	Конденсатор 0,22 µF	1
50	Сетевой шнур L=2м; 2x0,75 мм	1
51	Трубка защитная	1
52	Заглушка на корпус	1
Исполнение-01		
2/01	Втулка поворотная	1
12/01	Пружина (14,9x66,5x1,8)	1
13/01	Подвижная платформа	1
Исполнение-02		
2/02	Втулка поворотная	1
12/02	Пружина (15,5x41x2)	1
13/02	Подвижная платформа	1

Втулка поворотная (поз.2/01) комплектно с пружиной (поз.12/01) и подвижной платформой (поз. 13/01) 1-ого исполнения взаимозаменяемы на втулку поворотную (поз.2/02) комплектно с пружиной (поз.12/02) и подвижной платформой (поз. 13/02) 2-ого исполнения.